

OPERATION

Push the ON/OFF button to illuminate the device.


BATTERY

Your Shotlight 120 is powered by one CR123A lithium battery. If the light appears dim or fails to light, you will need to replace the battery. The battery is located in between the lighting device and the adapter. The battery has to be in place, negative “-” side down before tightening the adapter to the lighting device.




⚠ WARNING: MAKE CERTAIN THE SHOTLIGHT IS FULLY TIGHTENED ONTO THE MAGAZINE TUBE. IF THE SHOTLIGHT IS NOT FULLY TIGHTENED, THE BARREL MAY BECOME DISPLACED. IF THE BARREL IS DISPLACED, ANY SHOT SHELL IN THE CHAMBER MAY NOT BE PROPERLY SUPPORTED WHICH COULD LEAD TO FAILURE OF THE SHOT SHELL'S CASE HEAD. A CASE HEAD FAILURE COULD DAMAGE YOUR SHOTGUN AND COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.

MOUNTING

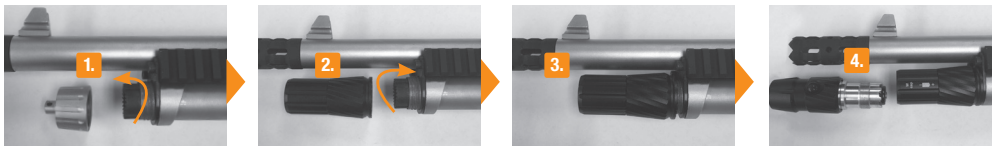


WINCHESTER

1. Remove the magazine end cap from rifle by twisting it counterclockwise.
2. Attached the Winchester adapter to your Winchester shotgun rifle by turning the adapter clockwise until securely tightened.
3. The adapter piece **MUST BE SECURELY TIGHTENED** before attaching the lighting device.
4. Place the battery into the lighting device negative “-” side down. Then slide the lighting device into to adapter where the on/off button can be easily accessed.
5. Rotate the middle part of the adapter slightly until you feel a click from the gears of the adapter running into the gears of the lighting device perfectly.
6. Rotate the middle part until it can not be turned anymore and NO silver threads are showing.

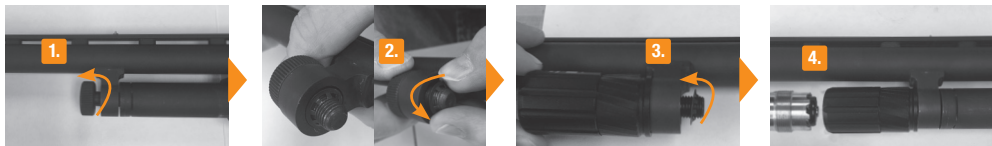


MOSSBERG

1. Remove the magazine end cap from rifle by twisting it counterclockwise.
2. Remove the retaining ring from the magazine cap by rotating it counterclockwise. Then remove the magazine cap from the rifle.
3. Attach the retaining ring to the Mossberg adapter by rotating the ring clockwise until tight. Then attach the adapter to the magazine tube by rotating the adapter clockwise until securely tightened. The adapter piece **MUST BE SECURELY TIGHTENED** before attaching the lighting device.
4. Place the battery into the lighting device negative “-” side down. Then slide the lighting device into to adapter where the on/off button can be easily accessed.
5. Rotate the middle part of the adapter slightly until you feel a click from the gears of the adapter running into the gears of the lighting device perfectly.
6. Rotate the middle part until it can not be turned anymore and NO silver threads are showing.

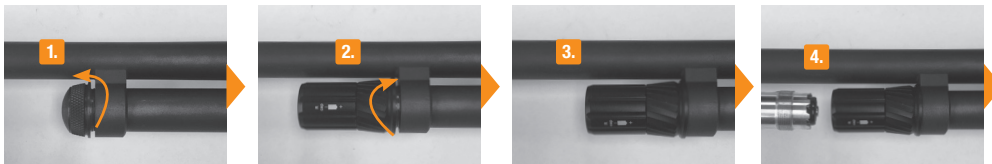

REMINGTON

1. Remove the magazine end cap from rifle by twisting it counterclockwise.
2. Attached the Remington adapter to your Remington shotgun rifle by turning the adapter clockwise until securely tightened.
3. The adapter piece **MUST BE SECURELY TIGHTENED** before attaching the lighting device.
4. Place the battery into the lighting device negative “-” side down. Then slide the lighting device into to adapter where the on/off button can be easily accessed.
5. Rotate the middle part of the adapter slightly until you feel a click from the gears of the adapter running into the gears of the lighting device perfectly.
6. Rotate the middle part until it can not be turned anymore and NO silver threads are showing.

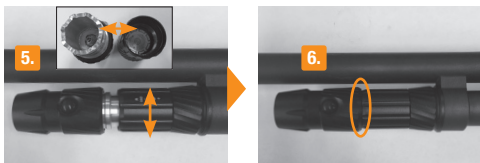

MAINTENANCE

When not in use, the Shotlight 120 should be kept in a clean, dry and ventilated place away from any corrosive material. Never try to take the Shotlight 120 apart or clean it internally. Lens surfaces may be cleaned with bursts of air, a lens brush, or a cloth specified for lenses.

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of purchase against defects in material and workmanship and is not transferable.

WHAT IS COVERED: Replacement parts and labor.

WHAT IS NOT COVERED: Shipping charges to Axeon Optic Solutions for defective product and damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

WARRANTY CLAIMS: Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Axeon Optic Solutions (479)-646-4210 and ask for the Service Department. If it is determined a return is necessary, you will be issued a Return Authorization Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Axeon Optic Solutions (Canadian customers will be provided with the address of an authorized Canadian Repair Facility). Your name, address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. A copy of the original dated cash register receipt must accompany the return. U.S. customers, include a check made to Axeon Optic Solutions in the amount provided by Axeon's service department to cover shipping and handling.

IMPLIED WARRANTIES: Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to 90 days from date of retail purchase. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW; WHICH CANNOT BE PREEMPTED, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE: If you have any questions or concerns about Axeon products, please contact us at 1-479-646-4210 or visit www.AxeonOptics.com and one of our service techs will be glad to assist you.

REGISTRATION

As the purchaser of an Axeon product distributed by Umarex USA, you are entitled to the benefits of a limited warranty upon the registration of your product at www.AxeonOptics.com within 30 days of purchase. For warranty or repair details or questions associated with your product, see the Warranty/Repair section in this manual. Keep your original sales receipt. It must accompany the product if it is returned for any reason. Register on the internet at www.AxeonOptics.com/register. If you have questions or concerns regarding the Axeon product you have purchased, please contact our Customer Service Department at 479-646-4210 or visit www.AxeonOptics.com.

FONCTIONNEMENT

Poussez le bouton «MARCHE/ARRÊT» pour illuminer le dispositif.


PILE

Votre Shotlight 120 est alimenté par une pile au lithium CR123A. Si la lumière semble faible ou si elle ne s'allume pas, vous devrez remplacer la pile. La pile est située entre le dispositif d'éclairage et l'adaptateur. La pile doit être en place, le côté négatif «-» vers le bas avant de serrer l'adaptateur sur le dispositif d'éclairage.




⚠ WARNING: ASSUREZ-VOUS QUE LE SHOTLIGHT EST COMPLÈTEMENT VISSÉ SUR LE TUBE DU CHARGEUR. SI LE SHOTLIGHT N'EST PAS COMPLÈTEMENT VISSÉ, LE CANON PEUT SE DÉPLACER. SI LE CANON EST DÉPLACÉ, LA CARTOUCHE DANS LA CHAMBRE PEUT NE PAS ÊTRE SUFFISAMMENT SOUTENUE, CE QUI POURRAIT CAUSER UNE DÉFAILLANCE DE LA PARTIE MÉTALLIQUE DE LA CARTOUCHE. UNE DÉFAILLANCE AU NIVEAU DE LA PARTIE MÉTALLIQUE POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES À VOTRE FUSIL ET POURRAIT AVOIR COMME CONSÉQUENCES DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

MOUNTING

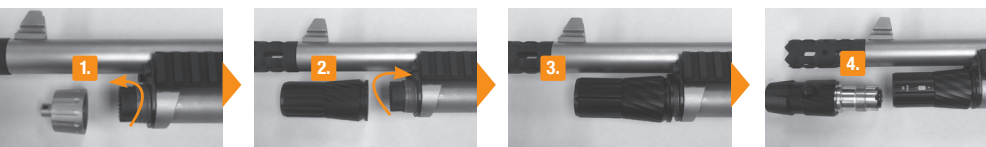



WINCHESTER

1. Enlevez le bouchon au bout du chargeur de l'arme en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Fixez l'adaptateur Winchester à votre fusil Winchester en tournant l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
3. L'adaptateur doit être **BIEN SERRÉ** avant de mettre en place le dispositif d'éclairage.
4. Placez la pile dans le dispositif d'éclairage avec le côté négatif “-” vers le bas. Ensuite, glissez le dispositif d'éclairage dans l'adaptateur de façon à ce que le bouton on/off soit facilement accessible.
5. Tournez la partie centrale de l'adaptateur légèrement jusqu'à ce que vous sentiez un clic des engrenages de l'adaptateur qui s'adaptent parfaitement aux engrenages du dispositif d'éclairage.
6. Tournez la partie centrale jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tourner et que le filet argenté ne soit **PLUS** visible.

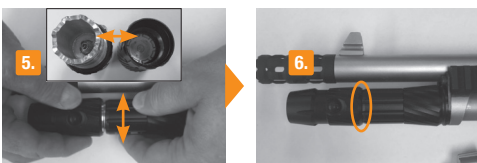



MOSSBERG

1. Enlevez le bouchon au bout du chargeur de l'arme en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Enlevez l'anneau de retenu du bouchon du chargeur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, enlevez le bouchon du chargeur de l'arme.
3. Fixez l'anneau de retenu à l'adaptateur Mossberg en tournant l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré. Ensuite, fixez l'adaptateur au tube du chargeur en tournant l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré. L'adaptateur **DOIT ÊTRE BIEN SERRÉ** avant de mettre en place le dispositif d'éclairage.
4. Placez la pile dans le dispositif d'éclairage avec le côté négatif “-” vers le bas. Ensuite, glissez le dispositif d'éclairage dans l'adaptateur de façon à ce que le bouton on/off soit facilement accessible.
5. Tournez la partie centrale de l'adaptateur légèrement jusqu'à ce que vous sentiez un clic des engrenages de l'adaptateur qui s'adaptent parfaitement aux engrenages du dispositif d'éclairage.
6. Tournez la partie centrale jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tourner et que le filet argenté ne soit **PLUS** visible.

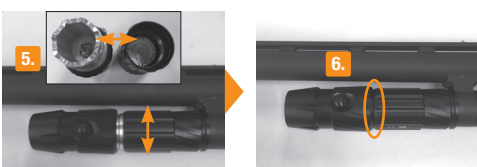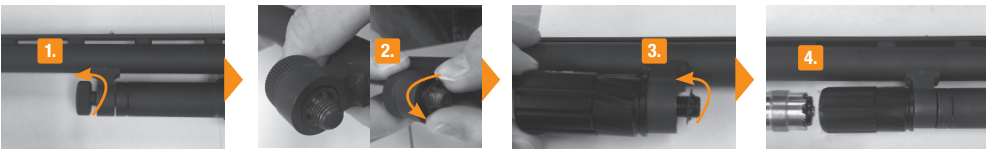

REMINGTON

1. Enlevez le bouchon au bout du chargeur de l'arme en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Fixez l'adaptateur Remington à votre fusil Remington en tournant l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
3. L'adaptateur doit être **BIEN SERRÉ** avant de mettre en place le dispositif d'éclairage.
4. Placez la pile dans le dispositif d'éclairage avec le côté négatif “-” vers le bas. Ensuite, glissez le dispositif d'éclairage dans l'adaptateur de façon à ce que le bouton on/off soit facilement accessible.
5. Tournez la partie centrale de l'adaptateur légèrement jusqu'à ce que vous sentiez un clic des engrenages de l'adaptateur qui s'adaptent parfaitement aux engrenages du dispositif d'éclairage.
6. Tournez la partie centrale jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tourner et que le filet argenté ne soit **PLUS** visible.

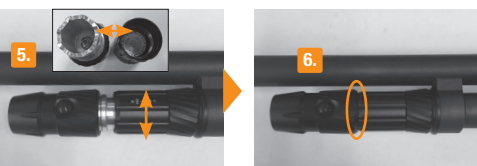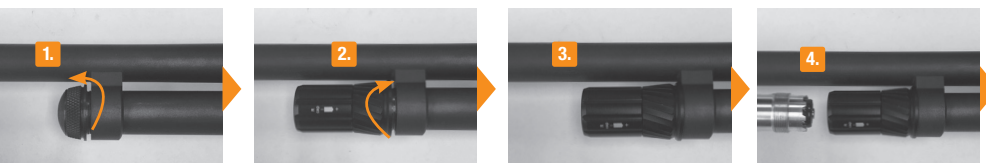

ENTRETIEN DU SYSTÈME D'OPTIQUE

Lorsque vous ne l'utilisez pas, le Shotlight 120 devrait être rangé dans un endroit propre, sec et bien aéré, loin de tout matériau corrosif. Ne tentez jamais de démonter le Shotlight 120 ou d'en nettoyer l'intérieur. La surface de la lentille peut être nettoyée à l'aide d'un jet d'air, d'une brosse pour lentilles ou à l'aide d'un chiffon pour lentilles.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Pour l'acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 90 jours de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE : Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre.

CE QUI N'EST PAS COUVERT : Les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Axeon Optic Solutions et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d'entretien en plus de toute dépense supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété. Certains états ne permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les limites mentionnées peuvent ne pas s'appliquer.

DEMANDES DE RÉPARATION SOUS GARANTIE : Demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.S.A et du Canada seulement. Communiquez par téléphone avec Axeon Optic Solutions au (479)-646-4210 et demandez le service. Si nous jugeons qu'un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Axeon Optic Solutions. (On donnera aux clients canadiens l'adresse d'une centre de service canadien agréé). Incluez dans l'envoi votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité. Une copie du reçu de caisse original daté doit accompagner le produit retourné. Clients des É.-U., doivent inclure un chèque au nom d'Umarex USA au montant fourni par le service à la clientèle Umarex USA afin de couvrir les frais d'envoi et de manutention.

GARANTIE TACITE : Toute garantie tacite, comprenant la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une durée de 90 jours de la date d'achat. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, DONC LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE CONTREVIENT À UNE LOI FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU MINICIPALE QUI NE PEUT ÊTRE PRÉEMPTÉE, ELLE NE SERA PAS APPLIQUABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN: Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des produits Axeon, s.v.p, communiquez avec nous en composant le 1-479-646-4210 ou visitez le www.AxeonOptics.com et un de nos techniciens vous aidera avec plaisir.

ENREGISTREMENT

Comme acheteur d'une nouvelle produit de Axeon distribuée par Umarex USA, vous avez droit à une garantie limitée lorsque vous enregistrez votre produit au www.AxeonOptics.com l'intérieur de 30 jours suivant l'achat. Pour plus de détails concernant la garantie et les réparations ou si vous avez des questions au sujet de votre produit, consultez la section Garantie/réparation du manuel. Conservez votre reçu de caisse original. Il doit accompagner l'arme si celle-ci nous est retournée pour quelque raison que ce soit. Enregistrez votre arme sur Internet au www.AxeonOptic.com/register. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit Axeon Optics que vous avez acheté, communiquez avec notre service à la clientèle au 479-646-4210 ou visitez le www.AxeonOptic.com.

ES

OPERACIÓN

Empuje el botón CON./DESC. para iluminar el dispositivo.


Batería

El Shotlight 120 es alimentado por una batería de litio CR123A. Si la luz parece tenue o no enciende, usted necesita reemplazar la batería. La batería se encuentra entre el apartado de luz y el adaptador. La batería tiene que ser colocada, el lado negativo “-“ hacia abajo antes de tensar el adaptador al aparato de luz.




⚠ WARNING: ASEGÚRESE DE QUE EL SHOTLIGHT ESTÁ BIEN AJUSTADO AL TUBO DEL CARGADOR. SI EL SHOTLIGHT NO ESTÁ BIEN JUSTO, EL CANON PODRÍA DESPLAZARSE. SI EL CAÑÓN SE DESPLAZA, CUALQUIER CASQUILLO EN LA RECÁMARA PUEDE GENERAR UN FALLO EN LA CABEZA DEL ESTUCHE DEL CASQUILLO. UN FALLO EN LA CABEZA DEL CASQUILLO PODRÍA DAÑAR SU ARMA DE FUEGO Y PODRÍA RESULTAR EN SERIAS LESIONES A SU PERSONA O LA MUERTE.

MOUNTING

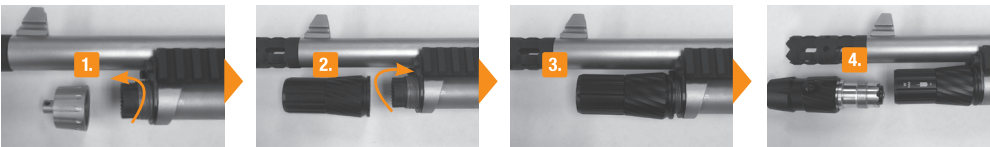


WINCHESTER

1. Remueva la tapa del borde del cargador del rifle girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj.
2. Adjunte el adaptador Winchester a su arma de fuego Winchester girando el adaptador en dirección con las manecillas del reloj hasta que esté bien asegurado.
3. La pieza del adaptador DEBE DE QUEDAR BIEN AJUSTADA antes de colocar el aparato de luz.
4. Coloque la batería en el aparato de luz con el lado negativo “-“ hacia abajo. Luego deslice el aparato de luz en el adaptador de forma que el botón de encendido / apagado (“on/off”) quede accesible.
5. Rote ligeramente la parte media del adaptador hasta que usted sienta un click de los engranajes del adaptador calzando perfectamente con los engranajes del aparato de luz.
6. Rote la parte media hasta que ya no pueda girar más y ya NO se vean roscas plateadas.

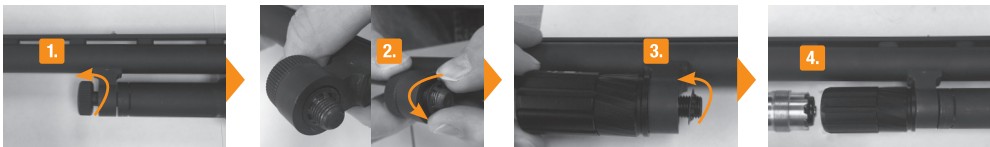


MOSSBERG

1. Remueva la tapa del borde del cargador del rifle girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj.
2. Remueva el anillo retenedor de la tapa del cargador, girándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Luego remueva la tapa del cargador del rifle.
3. Adjunte el anillo retenedor al adaptador Mossberg girando el anillo en dirección con las manecillas del reloj hasta que quede justo. Luego adjunte el adaptador al tubo del cargador girando del adaptador en dirección con las manecillas del reloj hasta que se encuentre bien ajustado. La pieza del adaptador DEBE DE QUEDAR BIEN AJUSTADA antes de colocar el aparato de luz.
4. Coloque la batería en el aparato de luz con el lado negativo “-“ hacia abajo. Luego deslice el aparato de luz en el adaptador de forma que el botón de encendido / apagado (“on/off”) quede accesible.
5. Rote ligeramente la parte media del adaptador hasta que usted sienta un click de los engranajes del adaptador calzando perfectamente con los engranajes del aparato de luz.
6. Rote la parte media hasta que ya no pueda girar más y ya NO se vean roscas plateadas.

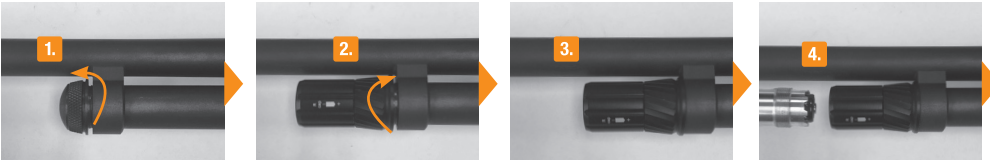

REMINGTON

1. Remueva la tapa del borde del cargador del rifle girándola en dirección contraria a las manecillas del reloj.
2. Remueva el adaptador Remington a su arma de fuego Remington girándolo en dirección con las manecillas del reloj hasta que se encuentre ajustado.
3. La pieza del adaptador DEBE DE QUEDAR BIEN AJUSTADA antes de colocar el aparato de luz.
4. Coloque la batería en el aparato de luz con el lado negativo “-“ hacia abajo. Luego deslice el aparato de luz en el adaptador de forma que el botón de encendido / apagado (“on/off”) quede accesible.
5. Rote ligeramente la parte media del adaptador hasta que usted sienta un click de los engranajes del adaptador calzando perfectamente con los engranajes del aparato de luz.
6. Rote la parte media hasta que ya no pueda girar más y ya NO se vean roscas plateadas.

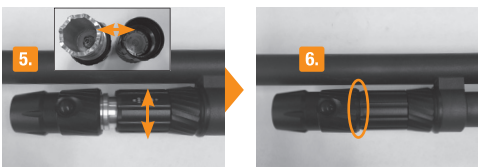

MANTENIMIENTO DE LA ÓPTICA

Cuando no se esté utilizando, el Shotlight 120 debe de mantenerse en un lugar limpio, seco y ventilado, lejos de cualquier material corrosivo. Nunca intente desarmar o limpiar internamente el Shotlight 120. La superficie de los lentes debe limpiarse con flujo de aire, cepillo para lentes o un paño específico para lentes.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está garantizado al consumidor minorista por 90 días de la fecha de compra por defectos de material y confección y no es transferible.

LO QUE TIENE COBERTURA: Partes reemplazables y mano de obra.

LO QUE NO TIENE COBERTURA: Los cargos de envío a Axeon Optic Solutions por producto defectuoso y daños causados por abuso o incumplimiento en realizar el mantenimiento normal y también cualquier otro cargo. Daños resultantes o cargos incidentales, incluyendo daños a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto, las limitaciones o exclusiones no se pueden aplicar a usted.

RECLAMOS DE GARANTÍAS: Los Reclamos de Garantías y Reparaciones son solamente para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Llame a Axeon Optic Solutions (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio. Si se determina que es necesaria una devolución, se le dará un Número de Devolución Autorizado. Escriba este número en negritas en la caja y devuelva el producto prepago a Axeon Optic Solutions (a los clientes canadienses se les proporcionará una dirección de una Instalación Canadiense de Reparaciones autorizada). Se debe incluir en el paquete su nombre, dirección, número de teléfono y una nota explicando el defecto encontrado. Para realizar una devolución debe traer la copia de la factura fechada original de caja. Clientes de EEUU, incluyan un cheque por pagar a Axeon Optic Solutions por la cantidad que les proporcionó el departamento de servicios de Axeon Optic Solutions para cubrir los gastos de envío y manejo. **GARANTÍAS IMPLICADAS:** Cualquier garantía implicada incluyendo las garantías implicadas de comerciabilidad y adaptabilidad por cualquier propósito, están limitadas en duración 90 días año después de la fecha de compra. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLICADA, POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDEN APLICAR A USTED. A LA MEDIDA QUE CUALQUIER ESTIPULACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA POR LEY FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL LA CUAL NO SE PUEDE INVALIDAR, NO SERÁ APLICABLE. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO Y DE PAÍS A PAÍS.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA: Si tiene alguna pregunta o inquietudes sobre los productos Axeon, porfavor contáctenos al 1-479-646-4210 o visítenos a www.AxeonOptics.com y uno de nuestros técnicos de servicio con gusto le ayudará.

REGISTRACIÓN

Como el comprador de una Axeon distribuida por Umarex USA, usted tiene derecho a los beneficios de una garantía limitada cuando registre su producto en www.AxeonOptics.com dentro de 30 días después de la compra. Para detalles de garantía o de reparación o preguntas relacionadas con su producto, vea la sección de Garantía/Reparación en el manual. Guarde su recibo original de venta. Debe de acompañar al producto si se devuelve por alguna razón. Registrar en la internet en www.AxeonOptics.com/register. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el producto Axeon óptico que ha comprado, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-479-646-4210 o visite www.AxeonOptics.com.

⚠ IMPORTANT: THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR LIGHT. THIS MANUAL SHOULD ALWAYS ACCOMPANY THE LIGHT IN CASE OWNERSHIP SHOULD CHANGE.

⚠ IMPORTANTE : CE MANUEL CONTIENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE LUMIÈRE. CE MANUEL DEVRAIT TOUJOURS ACCOMPAGNER L'INSTRUMENT AU CAS OÙ IL CHANGERAIT DE PROPRIÉTAIRE.

⚠ IMPORTANTE: ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SUS LUZ. ESTE MANUAL DEBE SIEMPRE ACOMPAÑAR LOS LUZ EN CASO DE QUE EL DUEÑO CAMBIE.

TECHNICAL DATA

Model#	Shotlight 120
Light Output	120 Lumens
Length	4.5 in
Weight	0.31 lbs
Continuous Run Time	30 min

DONNÉES TECHNIQUES

# de modèle	Shotlight 120
Light Output	120 Lumens
Longueur	114 mm
Poids	140 g
Temps d fonctionn ment ininte rompu	30 min

DATOS TÉCNICOS

Modelo #	Shotlight 120
Salida de luz	120 lúmenes
Longitud	4.5 in
Peso	0.31 lbs
Tiempo continuo de ejecución	30 min

DISPOSAL I EVACUATION I ELIMINACIÓN

- EN** Please note that batteries must not be put in the household waste. Dispose of them properly, hand them in at your local shop for disposal or take them to a used battery collection location.
- FR** Vous ne devez pas jeter les piles usagées dans le conteneur à ordures ménagères. Déposez-les dans des commerces spécialisés ou à des points de collecte de piles.
- ES** Las pilas usadas no deben tirarse en el contenedor de basura doméstico. Deséchelas en comercios especializados o en puntos de recogida de pilas.

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements.
No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur.
Toutes les données sont fournies sans garantie.

Nos reservamos el derecho para realizar cambios al color y diseño y mejoras técnicas.
No se acepta responsabilidad por errores de impresión o información incorrecta.



AXEON
OPTIC SOLUTIONS

Distributed by / Distribué par / Distribuido por:
UMAREX USA, INC.
7700 Chad Colley Boulevard
Fort Smith, AR 72916
www.AxeonOptics.com

